


# Casida

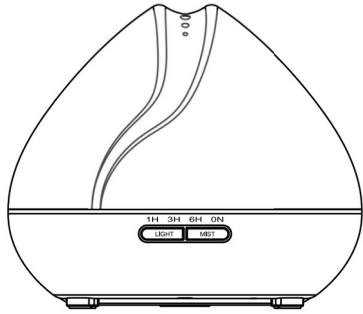

-  Für Ätherische Öle
-  7-farbige, auswählbare LED-Beleuchtung
-  Einstellbare Verneblung
-  Automatische Abschaltung

## Aroma Diffuser

PZN 17179374 (Weiß/ Holz)

Der Casida Aroma-Diffuser dient der Verbesserung des Raumduftes. Wir empfehlen, naturreine ätherische Öle von Casida zu verwenden.

Beachten Sie bitte die Dosierungshinweise auf der jeweiligen Verpackung. Lesen Sie vor der Nutzung des Diffusers diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


Das Gerät ist für den Büro- und Haushaltsgebrauch geeignet. Bei bekannter Allergie gegen Duftstoffe sollte das Gerät nicht betrieben werden.

### Lieferumfang


- Aroma-Diffuser
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Messbecher

### Produktspezifikationen


Modell	17179374 (Weiß/ Holz)
Dimensionen	168 x 145mm
Spannung	AC 100-240V / DC 24V 500mA
Leistung	14W
Kapazität Wassertank	400ml
LED Lampe	3 Stück (7 Farben)
Betriebsfrequenz	2,4 MHz

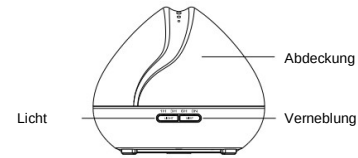

Tasten	Bedienung
Verneblung („MIST“)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Dauer der Verneblung wählen bzw. die Nebelfunktion ausschalten</li> <li>• Die Intensität der Verneblung einstellen</li> </ul> <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Dauermodus läuft die Verneblung, bis das Gerät abgeschaltet wird oder Wassertank leer ist</li> <li>• Die Verneblung schaltet sich automatisch aus, wenn der Wassertank leer ist</li> </ul>
LED-Licht („LIGHT“)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschiedene Lichtstufen wählen bzw. die Beleuchtung ausschalten</li> </ul>

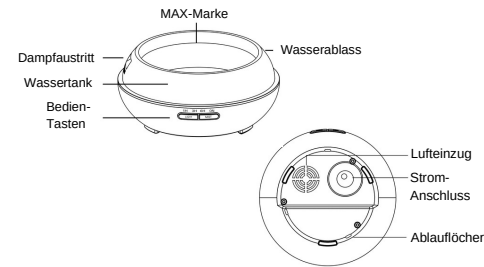

# Casida

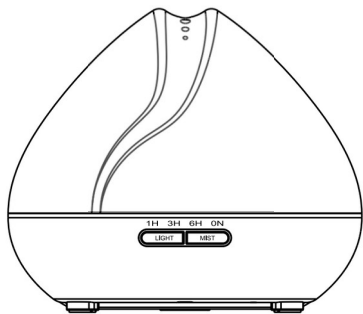

-  Für Ätherische Öle
-  7-farbige, auswählbare LED-Beleuchtung
-  Einstellbare Verneblung
-  Automatische Abschaltung

## Aroma Diffuser

PZN 17179374 (Weiß/ Holz)

Der Casida Aroma-Diffuser dient der Verbesserung des Raumduftes. Wir empfehlen, naturreine ätherische Öle von Casida zu verwenden.

Beachten Sie bitte die Dosierungshinweise auf der jeweiligen Verpackung. Lesen Sie vor der Nutzung des Diffusers diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


Das Gerät ist für den Büro- und Haushaltsgebrauch geeignet. Bei bekannter Allergie gegen Duftstoffe sollte das Gerät nicht betrieben werden.

### Lieferumfang


- Aroma-Diffuser
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Messbecher

### Produktspezifikationen

Modell	17179374 (Weiß/ Holz)
Dimensionen	168 x 145mm
Spannung	AC 100-240V / DC 24V 500mA
Leistung	14W
Kapazität Wassertank	400ml
LED Lampe	3 Stück (7 Farben)
Betriebsfrequenz	2,4 MHz

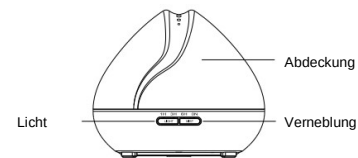

Tasten	Bedienung
Verneblung („MIST“)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Dauer der Verneblung wählen bzw. die Nebelfunktion ausschalten</li> <li>• Die Intensität der Verneblung einstellen</li> </ul> <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Dauermodus läuft die Verneblung, bis das Gerät abgeschaltet wird oder Wassertank leer ist</li> <li>• Die Verneblung schaltet sich automatisch aus, wenn der Wassertank leer ist</li> </ul>
LED-Licht („LIGHT“)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschiedene Lichtstufen wählen bzw. die Beleuchtung ausschalten</li> </ul>

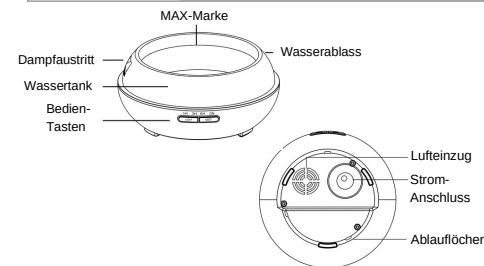

Importeur und Distributor:

## Casida

Casida GmbH  
Brüderstraße 33  
08412 Werdau

Telefon/ Whatsapp + 49 3761 – 7608015  
info@casida.de

aromawelt.de – Zubehör rund um die Aromatherapie

casida.com – Natürliche Gesundheitsprodukte



Stand: 202206

Hergestellt in China

Importeur und Distributor:

## Casida

Casida GmbH  
Brüderstraße 33  
08412 Werdau

Telefon/ Whatsapp + 49 3761 – 7608015  
info@casida.de

aromawelt.de – Zubehör rund um die Aromatherapie

casida.com – Natürliche Gesundheitsprodukte



Stand: 202206

Hergestellt in China

## Anleitung

- Die Abdeckung leicht drehen und vorsichtig abnehmen. (Abb.1)
- Den Strom-Adapter mit der DC-Anschlussbuchse an der Unterseite verbinden. (Abb.2)
- Wasser mit Raumtemperatur per Messbecher in den Behälter füllen. Die Wassermenge sollte die MAX-Markierung bei 400 ml nicht überschreiten. Nicht bei laufendem Betrieb nachfüllen! (Abb.3)

Das ätherische Öl von Casida oder ein anderes 100 % naturreines Öl (auch Duftmischung) in den Wasserbehälter eintröpfeln.

**Achtung:** Öle mit chemischen Düften, Gewürzen oder Verunreinigung können eine Fehlfunktion verursachen. (Abb.3)

Wassermenge	100ml	200ml	300ml	400ml
Ätherisches Öl	2-3 Tropfen	3-5 Tropfen	6-10 Tropfen	11-16 Tropfen

- Die Abdeckung wieder auf das Gerät aufsetzen und leicht drehen. Der Dampfabzug sollte in der gleichen Ausrichtung wie die Beleuchtungs-/Nebelstaste stehen. Die Abdeckung vor dem Betrieb des Geräts schließen. (Abb.4)
- Den Stromadapter mit der zur Nutzung vorgesehenen Netzsteckdose verbinden.
- Bei einmaligem Drücken der Verneblungs-Taste („MIST“) schaltet der Diffuser an. Die Taste mehrmals drücken, um die Dauer der Verneblung zu wählen. (Abb.5)

Nebel-Taste	1x	2x	3x	4x	5x
Dauer	1 Stunde	3 Stunden	6 Stunden	Dauerhaft	Aus

- Um die Intensität der Verneblung einzustellen, einfach die „MIST“-Taste lang drücken, bis das Gerät einen Signalton sendet. (Abb.6)






Nebel-Taste (Langes Drücken)	1x Signalton	2x Signalton
	Intensiv-Modus	Leicht-Modus

- Bei einmaligem Drücken der Beleuchtungstaste stehen jeweils 3 Beleuchtungsmodi zur Verfügung. (Abb.7)

Licht-Taste	1x	2x	3x
Intensität	Hell	Dunkel	Aus

Reiner Beleuchtungsmodus nach Drücken der Lichttaste – 2 Sekunden lang (keine Verneblung).

- Wenn Sie das Gerät über mehrere Tage nicht benutzen, gießen Sie bitte das Wasser aus dem Behälter aus und lagern das Gerät an einem trockenen Platz.
- Das Gerät schaltet sich automatisch bei Wassermangel ab, auch wenn Nebel auf "ein" steht.



## Pflege des Diffusers

Nach 3 bis 4 Benutzungen bzw. 2 bis 3 Tagen Gebrauch sollte das Gerät folgendermaßen gereinigt werden:



- Das Gerät vom Strom trennen und die Abdeckung entfernen.
- Das Netzkabel vom Geräte-Unterteil trennen.
- Das Innenteil der Abdeckung kann zu Reinigungszwecken demontiert werden.
- Das Innenteil muss nach der Reinigung ordnungsgemäß eingesetzt werden.
- Das verbliebene Wasser sollte über die Wasser-Ablasseite aus dem Behälter entfernt werden.
- Etwas Spülmittel in den Wasserbehälter geben und knapp 100 ml warmes Wasser (bis zu 70°C) hinzufügen. Das Gerät 5 Minuten stehen lassen, dann die Lösung über die Seite mit Wasserablass des Behälters ablassen.

**Tipp:** Verwenden Sie niemals Säuren, Enzyme oder scharfe Reinigungsmittel, da das Risiko einer Bildung giftiger Gase oder ein Auftreten von Fehlfunktionen besteht.

## Vermeidung von Wasserschäden

Wenn das Gerät im Gebrauch aus Versehen umgeworfen oder umgekippt wird, befolgen Sie bitte nachstehende Schritte, um eine Fehlfunktion zu vermeiden:



- Das Gerät vom Strom trennen und die Abdeckung vom Gerät entfernen.
- Sämtliches verbliebene Wasser aus dem Wasserbehälter abgießen.
- Das Gerät vorsichtig schütteln, um das in den Mechanismus eingedrungene Wasser zu entfernen.
- Das Gerät mindestens 24 Stunden trocknen lassen.



## Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie nachstehende Maßnahmen, um eine Fehlfunktion des Geräts zu vermeiden.

- Bei der Wasserbefüllung nie die "MAX."-Marke überschreiten.
- Vor dem Einschalten des Geräts immer die Wassermenge des Behälters prüfen.
- Das Gerät regelmäßig gemäß Pflegeanweisungen reinigen.
- Das Gerät vor Wartungsarbeiten immer vom Netz trennen.
- Aus hygienischen Gründen soll das verbliebene Wasser im Gerät nach der Benutzung über die Seite des Behälters mit Wasserablass ausgegossen werden und das Gerät soll mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden.
- Ätherische Öle können Flecken verursachen. Bei einem Kontakt mit verschüttetem Öl soll das Gerät mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Bei der Befüllung des Wasserbehälters nur den liegenden Messbecher verwenden. Das Gerät niemals direkt aus dem Wasserhahn befüllen.
- Den Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidung, Wände usw. richten.
- Das Gerät von direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und Klimaanlage oder Lüftern fernhalten.
- Das Gerät immer auf eine stabile, waagerechte Oberfläche, nicht auf instabile Flächen wie Teppiche und Decken, stellen.
- Das Gerät fern von elektronischer Ausrüstung wie TV-Geräten und Audio-Ausrüstung aufstellen.
- Das Gerät nicht umkippen, denn dadurch kann Wasser in den Mechanismus eindringen und Fehlfunktionen verursachen.
- Das Gerät nicht für den Dauergebrauch verwenden. Nach der automatischen Abschaltung des Geräts soll eine Betriebspause von mindestens 60 Minuten vor dem nächsten Einsatz eingehalten werden.
- Nur Leitungswasser, kein Mineral- oder Sprudelwasser verwenden.
- Die Menge und Intensität des produzierten Nebels können nach Faktoren wie Wasserart, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftströmungen variieren.
- Das Gerät soll während des Betriebs nicht bewegt werden.
- Keinen Teil des Geräts mit nassen Händen berühren.
- Das Gerät soll von Kindern und Haustieren ferngehalten werden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder mentaler Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben umfassende Anweisungen erhalten.
- Das Kabel außerhalb von Laufwegen verlegen und nicht gewaltsam daran ziehen.
- Sollten während des Gerätebetriebs Rauch oder Feuer auftreten, ist das Gerät sofort vom Stromnetz zu trennen.



## Problembehandlung

Problem	Ursache	Behandlung
Das Gerät arbeitet nicht	Leerer Wassertank	Wasser bis zur MAX-Markierung einfüllen
	Keine Stromversorgung	Steckernetzgerät in Steckdose und Gerät einstecken
Es tritt kein Nebel aus	Leerer Wassertank	Wasser bis zur MAX-Markierung einfüllen
	Überfüllter Wassertank	Wasser bis zur MAX-Markierung abgießen
	Verstaubter Lufteinzug	Den Lufteinzug reinigen
Wasserschäden	Nicht richtig verschlossene Abdeckung	Abdeckung korrekt verschließen
	Hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum	Das Gerät an einen Ort mit guter Durchlüftung stellen
Schlechter/eigenartiger Geruch	Verschmutztes Gerät	Wassertank wie beschrieben reinigen und vor der Benutzung trocknen
	Unreines Wasser	Wassertank leeren und frisches Wasser einfüllen
	Synthetische ätherische Öle	Durch natürliche Duftöle von Casida ersetzen

## Anleitung

- Die Abdeckung leicht drehen und vorsichtig abnehmen. (Abb.1)
- Den Strom-Adapter mit der DC-Anschlussbuchse an der Unterseite verbinden. (Abb.2)
- Wasser mit Raumtemperatur per Messbecher in den Behälter füllen. Die Wassermenge sollte die MAX-Markierung bei 400 ml nicht überschreiten. Nicht bei laufendem Betrieb nachfüllen! (Abb.3)

Das ätherische Öl von Casida oder ein anderes 100 % naturreines Öl (auch Duftmischung) in den Wasserbehälter eintröpfeln.

**Achtung:** Öle mit chemischen Düften, Gewürzen oder Verunreinigung können eine Fehlfunktion verursachen. (Abb.3)

Wassermenge	100ml	200ml	300ml	400ml
Ätherisches Öl	2-3 Tropfen	3-5 Tropfen	6-10 Tropfen	11-16 Tropfen

- Die Abdeckung wieder auf das Gerät aufsetzen und leicht drehen. Der Dampfabzug sollte in der gleichen Ausrichtung wie die Beleuchtungs-/Nebelstaste stehen. Die Abdeckung vor dem Betrieb des Geräts schließen. (Abb.4)
- Den Stromadapter mit der zur Nutzung vorgesehenen Netzsteckdose verbinden.
- Bei einmaligem Drücken der Verneblungs-Taste („MIST“) schaltet der Diffuser an. Die Taste mehrmals drücken, um die Dauer der Verneblung zu wählen. (Abb.5)

Nebel-Taste	1x	2x	3x	4x	5x
Dauer	1 Stunde	3 Stunden	6 Stunden	Dauerhaft	Aus

- Um die Intensität der Verneblung einzustellen, einfach die „MIST“-Taste lang drücken, bis das Gerät einen Signalton sendet. (Abb.6)








Nebel-Taste (Langes Drücken)	1x Signalton	2x Signalton
	Intensiv-Modus	Leicht-Modus

- Bei einmaligem Drücken der Beleuchtungstaste stehen jeweils 3 Beleuchtungsmodi zur Verfügung. (Abb.7)

Licht-Taste	1x	2x	3x
Intensität	Hell	Dunkel	Aus

Reiner Beleuchtungsmodus nach Drücken der Lichttaste – 2 Sekunden lang (keine Verneblung).

- Wenn Sie das Gerät über mehrere Tage nicht benutzen, gießen Sie bitte das Wasser aus dem Behälter aus und lagern das Gerät an einem trockenen Platz.
- Das Gerät schaltet sich automatisch bei Wassermangel ab, auch wenn Nebel auf "ein" steht.



## Pflege des Diffusers

Nach 3 bis 4 Benutzungen bzw. 2 bis 3 Tagen Gebrauch sollte das Gerät folgendermaßen gereinigt werden:

- Das Gerät vom Strom trennen und die Abdeckung entfernen.
- Das Netzkabel vom Geräte-Unterteil trennen.
- Das Innenteil der Abdeckung kann zu Reinigungszwecken demontiert werden.
- Das Innenteil muss nach der Reinigung ordnungsgemäß eingesetzt werden.
- Das verbliebene Wasser sollte über die Wasser-Ablasseite aus dem Behälter entfernt werden.
- Etwas Spülmittel in den Wasserbehälter geben und knapp 100 ml warmes Wasser (bis zu 70°C) hinzufügen. Das Gerät 5 Minuten stehen lassen, dann die Lösung über die Seite mit Wasserablass des Behälters ablassen.

**Tipp:** Verwenden Sie niemals Säuren, Enzyme oder scharfe Reinigungsmittel, da das Risiko einer Bildung giftiger Gase oder ein Auftreten von Fehlfunktionen besteht.

## Vermeidung von Wasserschäden

Wenn das Gerät im Gebrauch aus Versehen umgeworfen oder umgekippt wird, befolgen Sie bitte nachstehende Schritte, um eine Fehlfunktion zu vermeiden:

- Das Gerät vom Strom trennen und die Abdeckung vom Gerät entfernen.
- Sämtliches verbliebene Wasser aus dem Wasserbehälter abgießen.
- Das Gerät vorsichtig schütteln, um das in den Mechanismus eingedrungene Wasser zu entfernen.
- Das Gerät mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

## Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie nachstehende Maßnahmen, um eine Fehlfunktion des Geräts zu vermeiden.

- Bei der Wasserbefüllung nie die "MAX."-Marke überschreiten.
- Vor dem Einschalten des Geräts immer die Wassermenge des Behälters prüfen.
- Das Gerät regelmäßig gemäß Pflegeanweisungen reinigen.
- Das Gerät vor Wartungsarbeiten immer vom Netz trennen.
- Aus hygienischen Gründen soll das verbliebene Wasser im Gerät nach der Benutzung über die Seite des Behälters mit Wasserablass ausgegossen werden und das Gerät soll mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden.
- Ätherische Öle können Flecken verursachen. Bei einem Kontakt mit verschüttetem Öl soll das Gerät mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Bei der Befüllung des Wasserbehälters nur den liegenden Messbecher verwenden. Das Gerät niemals direkt aus dem Wasserhahn befüllen.
- Den Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidung, Wände usw. richten.
- Das Gerät von direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und Klimaanlage oder Lüftern fernhalten.
- Das Gerät immer auf eine stabile, waagerechte Oberfläche, nicht auf instabile Flächen wie Teppiche und Decken, stellen.
- Das Gerät fern von elektronischer Ausrüstung wie TV-Geräten und Audio-Ausrüstung aufstellen.
- Das Gerät nicht umkippen, denn dadurch kann Wasser in den Mechanismus eindringen und Fehlfunktionen verursachen.
- Das Gerät nicht für den Dauergebrauch verwenden. Nach der automatischen Abschaltung des Geräts soll eine Betriebspause von mindestens 60 Minuten vor dem nächsten Einsatz eingehalten werden.
- Nur Leitungswasser, kein Mineral- oder Sprudelwasser verwenden.
- Die Menge und Intensität des produzierten Nebels können nach Faktoren wie Wasserart, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftströmungen variieren.
- Das Gerät soll während des Betriebs nicht bewegt werden.
- Keinen Teil des Geräts mit nassen Händen berühren.
- Das Gerät soll von Kindern und Haustieren ferngehalten werden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder mentaler Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben umfassende Anweisungen erhalten.
- Das Kabel außerhalb von Laufwegen verlegen und nicht gewaltsam daran ziehen.
- Sollten während des Gerätebetriebs Rauch oder Feuer auftreten, ist das Gerät sofort vom Stromnetz zu trennen.

## Problembehandlung

Problem	Ursache	Behandlung
Das Gerät arbeitet nicht	Leerer Wassertank	Wasser bis zur MAX-Markierung einfüllen
	Keine Stromversorgung	Steckernetzgerät in Steckdose und Gerät einstecken
Es tritt kein Nebel aus	Leerer Wassertank	Wasser bis zur MAX-Markierung einfüllen
	Überfüllter Wassertank	Wasser bis zur MAX-Markierung abgießen
	Verstaubter Lufteinzug	Den Lufteinzug reinigen
Wasserschäden	Nicht richtig verschlossene Abdeckung	Abdeckung korrekt verschließen
	Hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum	Das Gerät an einen Ort mit guter Durchlüftung stellen
Schlechter/eigenartiger Geruch	Verschmutztes Gerät	Wassertank wie beschrieben reinigen und vor der Benutzung trocknen
	Unreines Wasser	Wassertank leeren und frisches Wasser einfüllen
	Synthetische ätherische Öle	Durch natürliche Duftöle von Casida ersetzen